



# INSTRUCTIONS

**200SD**



For a 1 3/8" (35mm) or 1 3/4" (45mm) Door weighing up to 300 lbs. (135kg) each.  
 Para puertas de 35mm or 45mm y de hasta 136kg cada uno.  
 Pour porte de 35mm ou 45mm pesant jusqu'à 136kg chaque.

## 200SD SERIES

### Sliding Door Hardware

**PREPARE OPENING CAREFULLY: MAKE SURE CORNERS ARE SQUARE, HEADER IS LEVEL, AND JAMBS ARE STRAIGHT.**  
**PREPARE LA ABERTURA CON CUIDADO: ASEGÚRESE QUE LAS ESQUINAS ESTÉN EN ESCUADRA, QUE LA CABECERA ESTÉ NIVELADA, Y QUE LAS JAMBAS ESTÉN RECTAS.**


**PREPAREZ L'OUVERTURE AVEC PRECAUTION: ASSUREZ VOUS QUE LES COINS SONT A ANGLE DROIT, QUE LE LINTEAU EST A NIVEAU ET QUE LES MONTANTS SONT DROITS.**

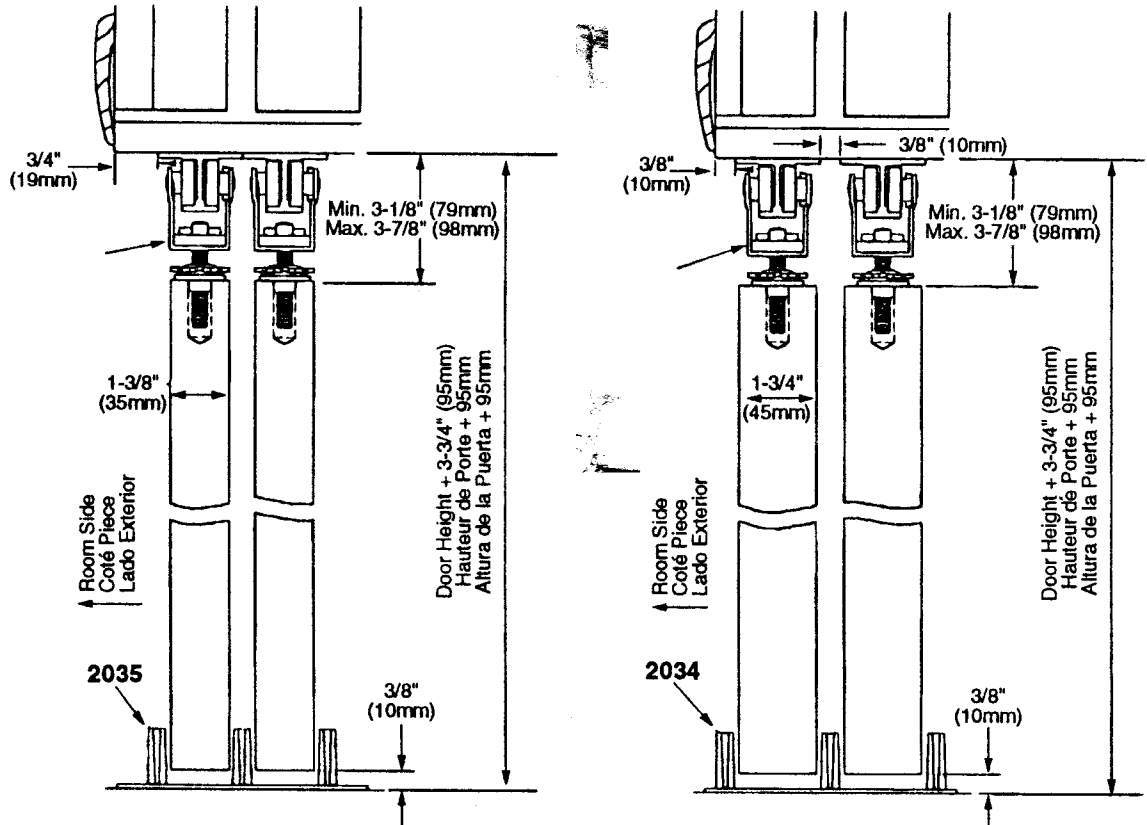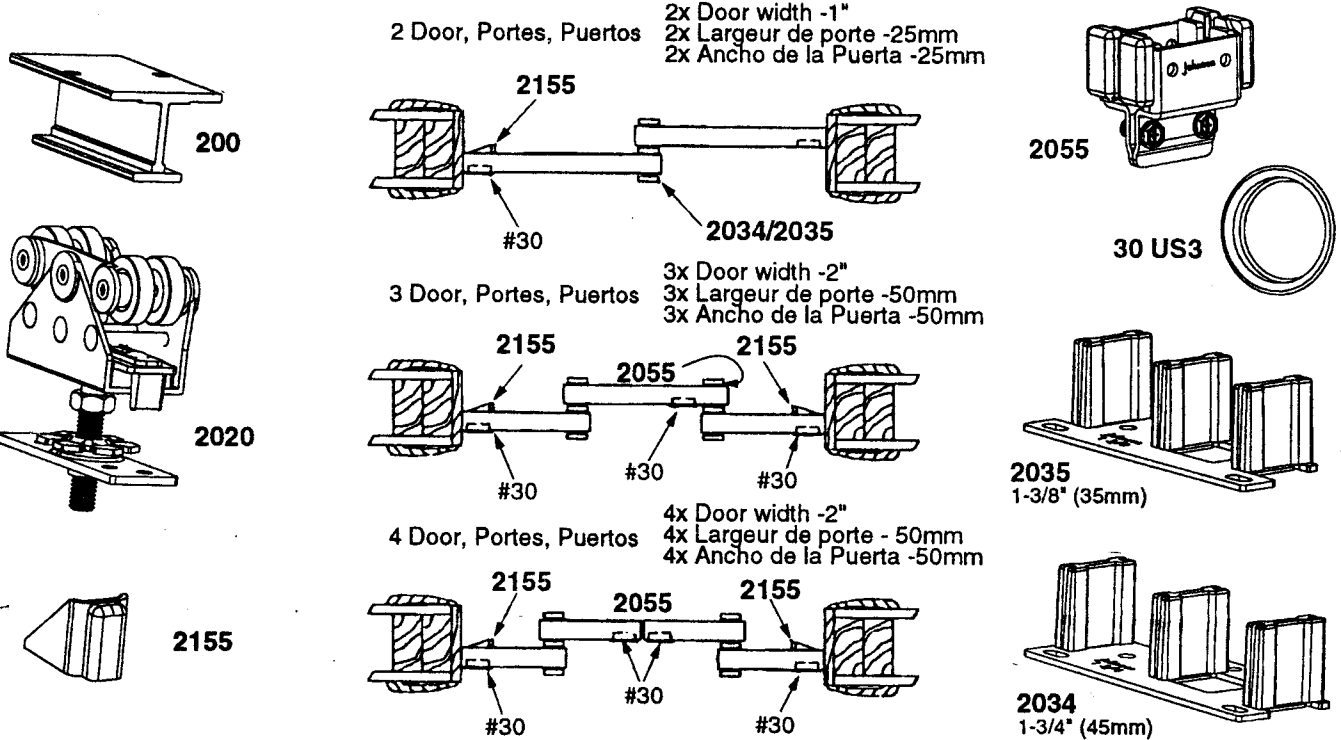

- 1 MOUNT TRACK TO HEADER :** Cut track to fit opening, insert **2020 Hangers** and **2055 Stop**(3 or 4 door openings only) into track and mount to header with 1 1/4" (32mm) pan head screws.

**COLOQUE EL RIEL EN LA CABECERA :** Corte el riel para que quepa en la abertura, inserte los **Colgadores 2020** y el **Freno 2055**(sólo para aberturas de 3 o 4 puertas) en el riel e instálos en la cabecera con tornillos de cabeza redonda de 32mm.


**MONTEZ LA GLISSIERE AU GUIDE:** Coupez la glissière à la dimension de l'ouverture, insérez les **Roulettes 2020** et le **Stop 2055** (3 ou 4 ouvertures de porte seulement) dans la glissière et montez au guide en utilisant des vis à pan de 32mm.

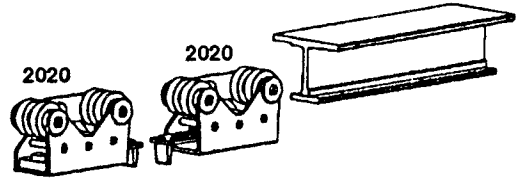

- 2 MOUNT HANGER PLATE TO DOOR :** Attach **2021 Door Plate** to door, drill a hole 1/2"(12.5mm) in diameter 1 1/2"(38mm) deep in center of door 4"(100mm) from each edge.

**INSTALE LAS PLACAS DE COLGAR EN LAS PUERTAS :** Coloque la Placa de Puerta 2021 en la puerta, haga un orificio de 12.5mm de diámetro, a 38mm de profundidad en el centro de la puerta a 100mm de cada borde.


**MONTEZ LES PLAQUES DE ROULETTES A LA PORTE :** Attachez la **plaque de porte 2021** à la porte, percez un trou de 12,5mm de diamètre et 38mm de profondeur au centre de la porte à 100mm de chaque côté.

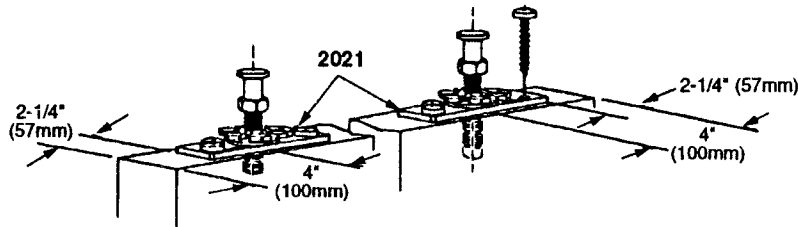

- 3 DRILL HOLES AND INSTALL PULLS :** #30 (2 1/8"(54mm) dia.) Pulls are furnished as standard. Bore 2 1/8" (54mm) hole through front of panel, snap pull into place. (If hole is a bit too large for a snug fit, wrap tape around rear of pull to enlarge)

**HAGA ORIFICIOS E INSTALE LOS TIRADORES :** #30 (de 54mm de día.) Los tiradores se proporcionan como elemento estándar. Haga un orificio de 54mm que atraviese la parte de enfrente del panel, haga que el tirador quede en su lugar como con resorte. (Si el orificio es demasiado grande para que quede ajustado, envuelva la parte de atrás del tirador con cinta para agrandarlo.)


**PERCEZ DES TROUS ET INSTALLEZ LES POIGNEES :** # 30 (54mm de diamètre). Les poignées fournies sont standard. Creusez un trou de 54mm à travers le panneau frontal, Fixez les poignées en place. ( Si le trou est trop large pour un montage à frottement doux, enveloppez l'arrière de la poignée dans un ruban pour l'élargir).

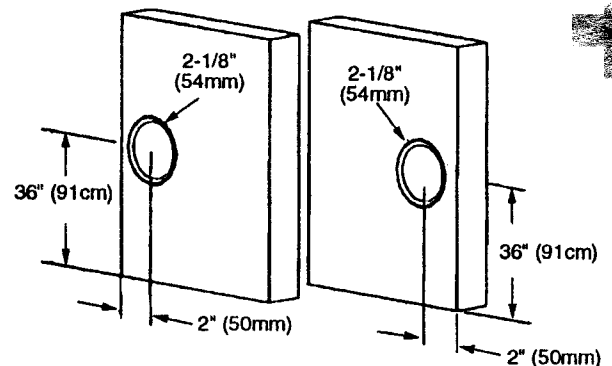

- 4 Hang Doors :** Insert **2021 Door Plate's** pivot pin into **2020 Hanger**. Lock into place with locking lever.

**Instale la Puerta:** Coloque el perno de pivote de la placa de puerta **2021** en el **Colgador 2020**. Ajustelo en su lugar con la palanca de ajuste.


**Accrochez les portes:** Insérez l'axe pivotant des attaches **2021** dans les **roulettes 2020**. Fixez sur place avec le levier de blocage.

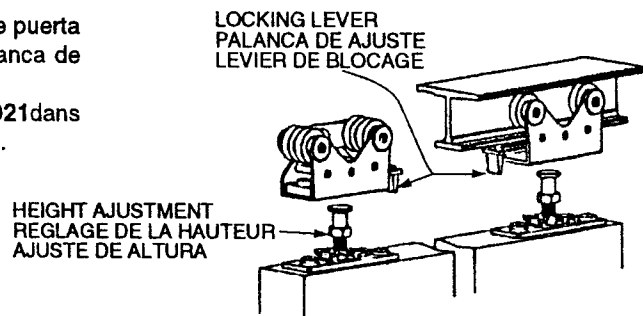

- 5 ATTACH DOOR GUIDE :** Move both doors to one side of jamb. Place Door Guide 2035 (1 3/8"(35mm) doors) or 2034 (1 3/4"(45mm) doors) between doors and align doors with jamb. Attach door guide to floor with two 1 1/4"(32mm) screws. Push doors to opposite jamb and put one 1 1/4" (32mm) screw in other end of guide.

**COLOQUE LA GUIA DE LA PUERTA:** Mueva las dos puertas hacia un lado de la jamba. Coloque la Guía de la Puerta 2035 (puertas de 35mm) o la 2034 (puertas de 45mm) entre las puertas y logre que las puertas queden alineadas con la jamba. Coloque la guía de la puerta en el piso con dos tornillos de 32mm. Mueva las puertas hacia la jamba del lado opuesto y coloque un tornillo de 32mm en el otro extremo de la guía.


**ATTACHEZ LE GUIDE DE LA PORTE :** Déplacez les deux portes vers un coté du montant. Placez le guide de la porte 2035 (portes de 35mm) ou 2034 (pour portes de 45mm) entre les portes et alignez avec le montant. Attachez le guide de la porte au sol avec deux vis de 32mm. Poussez les portes vers le montant à l'opposé et attachez l'autre bout du guide avec une vis de 32mm.

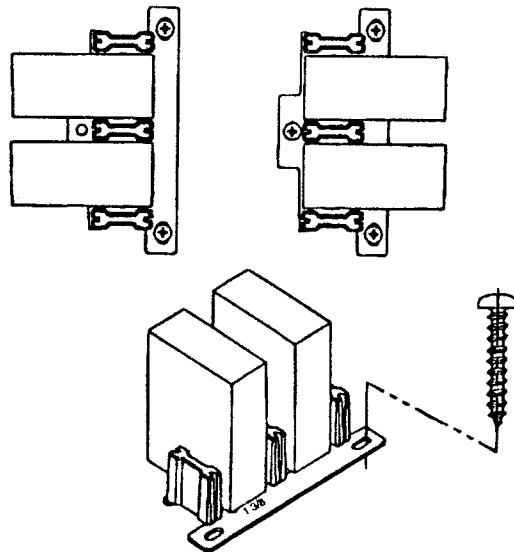

- 6 ADJUST 2020 Hangers,** if necessary, to plumb doors with jambs.

**AJUSTE LOS COLGADORES 2020,** si es necesario, para que las puertas queden a plomo con las jambas.



**AJUSTEZ LES ROULETTES 2020,** si nécessaire, pour mettre à plomb les portes et les montants.

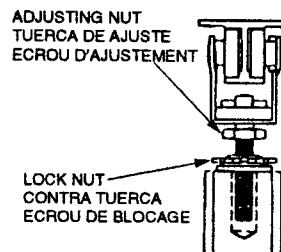

- 7 INSTALL 2155 :** Attach 2155 Stop on rear of front door 1 1/2"(38mm) from jamb edge, 1/2"(13mm) from top (hollow Core) or 40"(1m) from bottom (Solid core doors). **Note :** If other than the #30 pull is used, adjust location of stop to allow for access to rear door pull.

**INSTALE EL 2155 :** Coloque el Freno 2155 en la parte de atrás de la puerta de enfrente a 38mm del borde de la jamba, a 13mm del borde de arriba (para puertas huecas) o a 1m del borde de abajo (para puertas sólidas). **Nota:** si se usa un tirador que no sea el #30, ajuste la ubicación del tope para permitir acceso al tirador trasero de la puerta.


**INSTALLEZ 2155 :** Attachez le Stop 2155 à l'arrière de la porte de devant à 38mm du coté du montant, 13mm du haut (Noyau Creux) ou 1m du bas (Portes à Noyau Solide). **Note:** Si une autre poignée est utilisée autre que #30, ajustez l'emplacement du stop pour permettre l'accès à la poignée de la porte arrière.

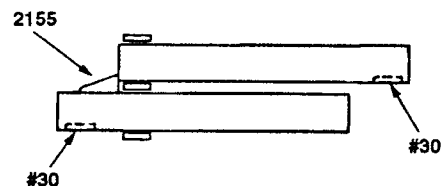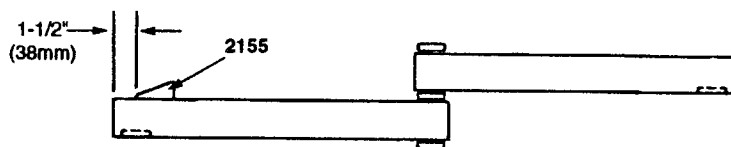

- 8 3 AND 4 DOOR 2055 STOP :** (3 door opening) Attach the 2055 Stop on rear track to the right of the center door, (4 door opening) Attach the 2055 Stops to the rear track in the center of the opening.

**FRENO 2055 PARA 3 Y 4 PUERTAS :** (aberturas de 3 puertas) Coloque el Freno 2055 en el riel de atrás a la derecha de la puerta central, (abertura de 4 puertas) coloque los Frenos 2055 en el riel de atrás en el centro de la abertura.

**3 ET 4 PORTES STOP 2055:** (ouverture à 3 portes) Attachez le stop 2055 sur la glissière arrière à droite de la porte du centre, (ouverture à 4 portes) Attachez les Stops 2055 à la glissière arrière au centre de l'ouverture.

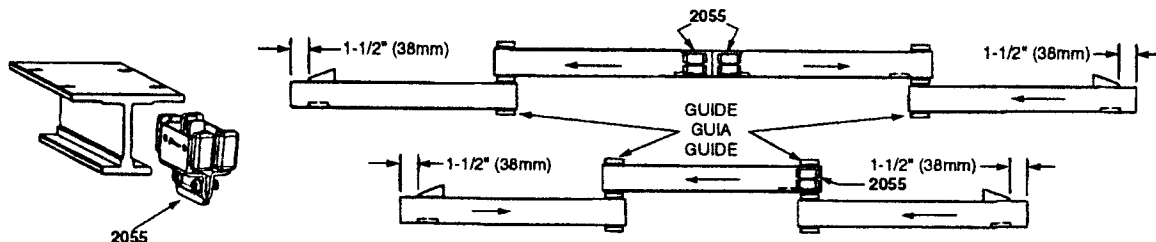

**BOTTOM TRACK - THRESHOLD**


If desired, a bottom track may be used instead of the guide furnished. It may be used as a surface mount or imbedded in a routed out recess in the floor.

**RIEL INFERIOR - UMBRAL**

Si se desea, se puede usar un riel inferior en vez de la guía proporcionada. Se puede usar como soporte en la superficie o ser colocado en un canal empotrado en el piso.

**GLISSIERE DU BAS - SEUIL**

Si on le desire une glissière du bas peut être substituée au guide fourni. Elle peut être utilisée comme surface de montage ou comme retraits dans le sol.

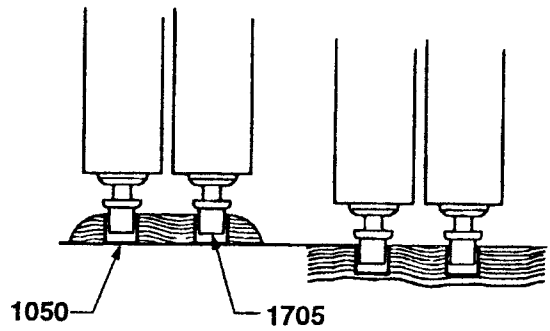


Other fine COMMERCIAL GRADE DOOR HARDWARE manufactured by JOHNSON HARDWARE  
 Otros productos finos de HERRAJE DE CALIDAD COMERCIAL PARA PUERTAS fabricados por JOHNSON HARDWARE


Autres excellent ENSEMBLES COMMERCIAUX DE PORTES fabriqués par JOHNSON HARDWARE.

**100FD**      **100RD**  
 75lbs.(34kg)      60lbs.(27kg)  
 Max. Panel Size 2/0 X 9/0


Para paneles de hasta 609 mm X 2741mm  
 Pour panneaux jusqu'à 609mm X 2741mm

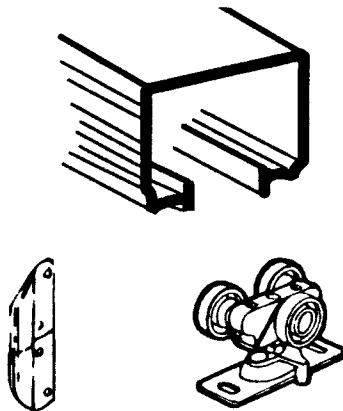

**118F**  
 75lbs.(34kg)  
 3/4" Panels  
 19mm Paneles  
 19mm Panneaux

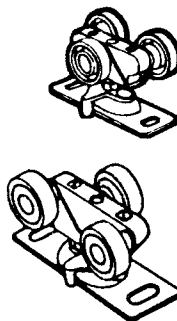


**134F**  
 125lbs.(57kg)  
 1 3/4" Panels  
 45mm Paneles  
 45mm Panneaux

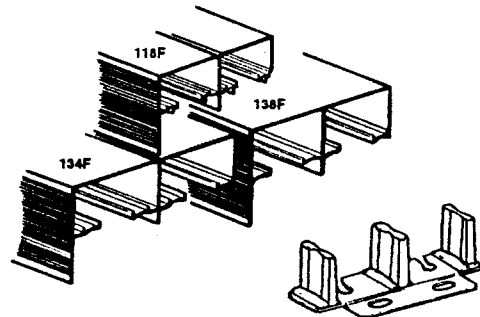


**138F**  
 125lbs.(57kg)  
 1 3/8" Panels  
 35mm Paneles  
 35mm Panneaux

\*\* 200 lbs. Doors with 1125 Ball Bearing Hangers  
 \*\* 90 Kg. Puertas con Colgadores a Munición 1125  
 \*\* 90 Kg. Portes avec Crochets à roulement à billes 1125

**200 RD**  
 75lbs. (34kg)  
 Max. Panel Size 3/0 X 9/0  
 Para paneles de hasta 913mm X 2741mm  
 Pour panneaux jusqu'à 913mm X 2741mm

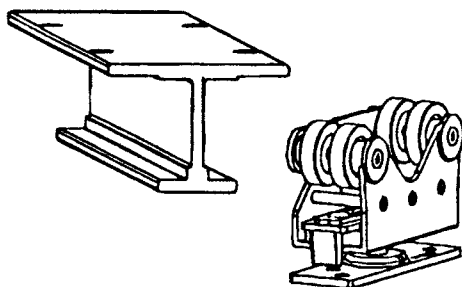

**200 FD**  
 125lbs. (136kg)  
 Max. Panel Size 4/0 X 9/0  
 Para paneles de hasta 1218mm X 2741mm  
 Pour panneaux jusqu'à 1218mm X 2741mm

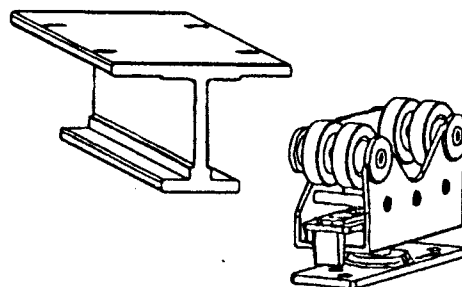

IN200SLD NEW 9/96