

**CUTTING INSTRUCTIONS
POCKET DOOR FRAME HEADER**

2/6" [762mm] and 3/0" [914mm] Pocket Door Frames are marked for cutting to shorter standard door widths.


- 1** Remove Adjustable End Bracket.
Remueva el soporte ajustable del extremo.
Démontez le crochet d'extrémité ajustable.
- 2** At desired door size marking, cut wood header only.
En la marca que corresponde al tamaño deseado de la puerta, corte solamente la madera de la cabecera.
A la marque correspondant à la dimension de porte désirée, découpez seulement le guide en bois.
- 3** Turn header over and cut track 1-3/8" [35mm] shorter than header.
Voltee la cabecera y corte el riel 35mm mas corto que la cabecera.
Retournez le guide et coupez la glissière 35mm plus court que le guide.
- 4** Replace Adjustable End Bracket on new cut end of header.
Reemplace el Soporte Ajustable del Extremo en el nuevo extremo de la cabecera recién cortado.
Remontez le crochet d'extrémité ajustable sur la nouvelle extrémité coupée du guide.
- 5** Turn Header on side and cut Header Trim Board ONLY at proper mark. Remove cut off end and discard.
Voltee la cabecera en un costado y corte solamente la Tabla del Contramarco del Encabezador donde esta la marca apropiada. Remueva el extremo que se corta y bótelo.
Retournez le guide de côté et découpez SEULEMENT la baguette du guide à la marque désirée. Enlevez et jetez l'extrémité coupée.
- 6** Turn Header and cut other side.
Voltee la cabecera y corte el otro costado.
Retournez le guide et découpez l'autre côté.

**INSTRUCCIONES DE CORTE
CABECERA DEL MARCO PARA
PUERTAS CORREDIZAS**

Los marcos de las Puertas Corredizas de 762mm y 914mm estan marcados para ser cortados a anchuras menores la cuales corresponden a puertas estandares.

**INSTRUCTIONS DE COUPE
LINTEAU POUR PORTE ESCAMOTABLE**

Les cadres de porte de 762mm et 914mm sont marqués pour être coupés à des largeurs de portes standard plus courtes.

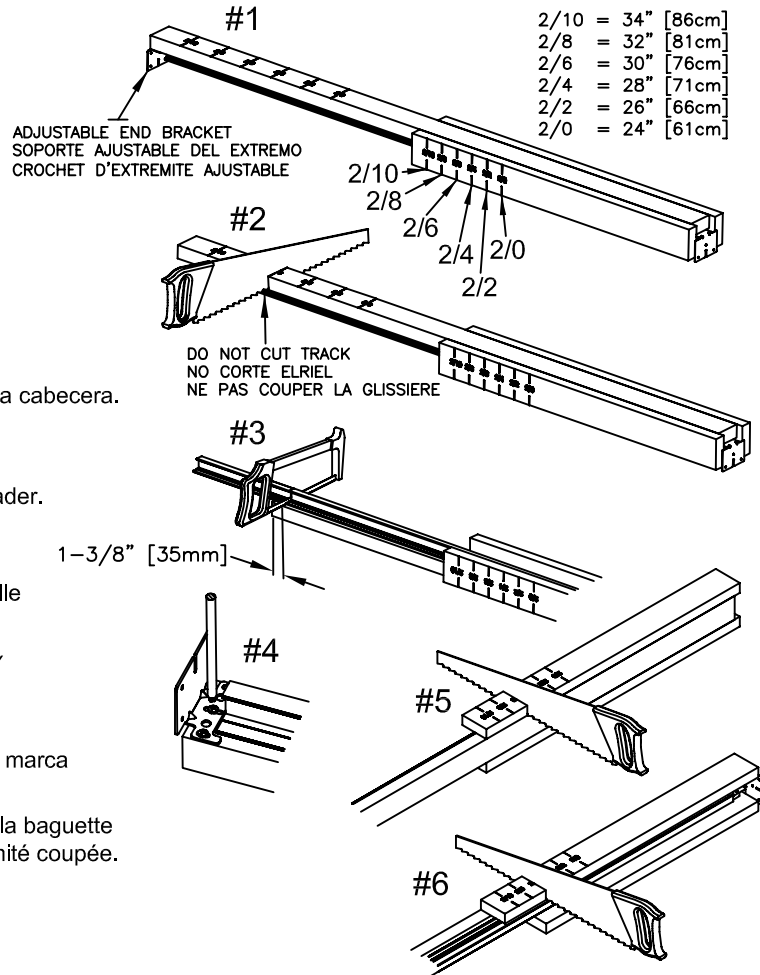

Cutting header for other than standard door width:
Measure door width and multiply by 2. Add 1" (25mm).
Mark header and cut (Step #2). Cut track (Step #3).
Measure door width. Add 1" (25mm). Mark header
Trim board and cut (Step #5 & #6).

Para cortar la cabecera para puertas que no sean de un ancho estandar: Mida el ancho de la puerta y multipliquelo por 2. Súmele 25mm. Marque la cabecera y córtelo (Paso #2). Corte el riel (Paso #3). Mida el ancho de la puerta. Súmele 25mm. Marque la guía de la tabla del contramarco de la cabecera y córtelo (pasos #5 & #6).

Découpage de la porte à une dimension non standard: Mesurez la largeur de la porte et multipliez par 2. Ajoutez 25mm. Marquez le guide et découpez. (étape #2). Découpez la glissière (étape #3). Mesurez la largeur de la porte. Ajoutez 25mm. Marquez la baguette du guide et découpez (étape #5 & #6).

30
#30 PULL, CLENCH, JALE
AVAILABLE IN 3 FINISHES
DISPONIBLE EN 3 ACABADOS
DISPONIBLE EN 3 FINITIONS

1521
(1-3/8" 35mm)
1534
(1-3/4" 45mm)
PRIVACY LOCK
CERRADURA PRIVADA
SERRURE PRIVEE

2050
CONVERGING DOOR KIT
CONJUNTO PIEZAS PARA PUERTA CONVERGENTE
ASSEMBLAGE CONVERGENT DE PORTE

21
(1-3/8" 35mm)
134
(1-3/4" 45mm)
2-1/8" DIAMETER PULL
TIRADOR DE DIA. DE 54mm
TIRETTE CIRCULAIRE DE 54mm

40

150
EDGE PULL
TRADOR DE BORDE
TIRETTE LATERALE

35
1-3/8" X 3" RECTANGULAR PULL
TIRADOR RECTANGULAR DE 35mm X 76mm
TIRETTE RECTANGULAIRE DE 35mm X 76mm